



この説明書をひろげて、実際カメラを手にして、写真を見ながらお読み下さい。
写真にある手の位置がカメラの正しい使いかたですから、よく注意してごらん下さい。

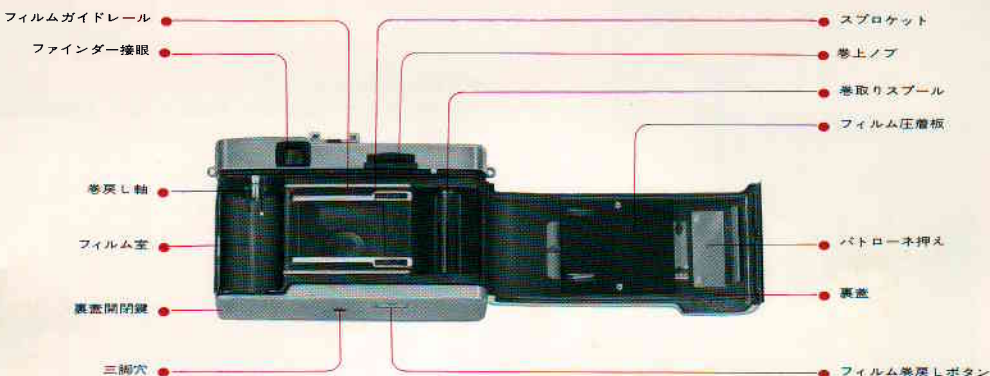

■おもな性能……●フィルムサイズ：24×36mm(35ミリサイズ) ●レンズ：D、ズイコー F2.8 f=40mm(3群4枚) ●シャッター：オリパスシャッター、(自動)プログラム式EE(1/60秒・1/120秒)(手動)1/60秒、シンクロX接点 ●手動絞り目盛：F2.8-22 ●ファインダー：ブライトフレームファインダー0.55倍、パララックス(視差)補正マーク付、ゾーンフォーカスマーク直視、露出不足時赤警告マーク付 ●フィルム装填：ELシステム(イージー・ローディング) ●フィルム巻上：リヤードインディング、セルフコッキング、自動巻上、二重露出防止、二重巻上防止 ●フィルム駒数計：順算式、自動復元 ●フィルム巻戻し：クランク式、巻戻しボタンセット式 ●ピント調節：ゾーンフォーカス式(4点調節)、m(メートル)、ft(フィート)距離目盛付。●露出調節：露出計による自動調節(EE)、露出不足時レリーズロック装置付 ●EE可能範囲：EV8-EV17(ASA100) ●フィルム感度目盛：ASA 25-400 ●裏蓋開閉：蝶番式 ●アクセサリシュー：コードレス接点付 ●大きさ・重量：116(巾)×70(高)×57(厚)mm、410g

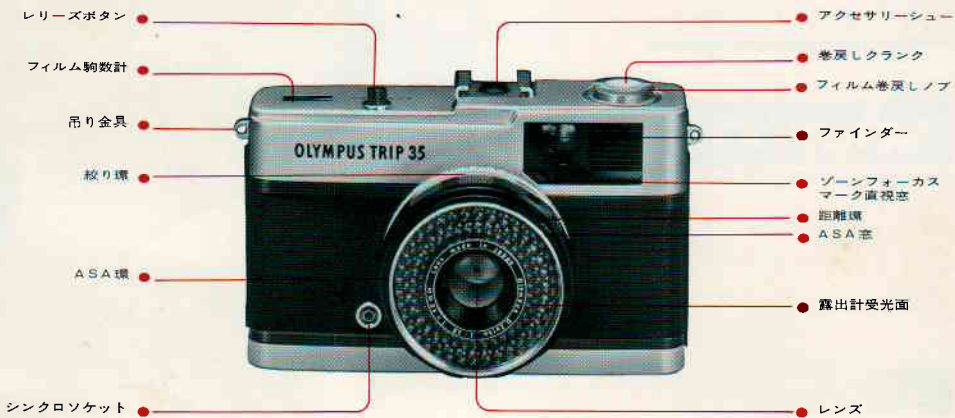

撮影をする前には、忘れずにレンズキャップをはずして下さい。

1. まずA(自動)をはずします。

絞り環を回して、A(自動)マークを赤指標からはずし、適当な絞り数値(どれでも結構です)に合わせます。

Auto

フィルムを入れるときA(自動)をはずす理由は、周囲が暗いとレリーズボタンが押せずフィルムを入れる操作がスムーズに行われない場合があるからです。撮影をする場合は、必ずA(自動)に合わせて下さい。A(自動)に合わせれば、カメラが自動的に絞りとシャッタースピードの適切な組合せを選びE.Eシステムが働きます。

2. 裏蓋をあけて、フィルムを入れます。

裏蓋開閉鍵を下に引くと、裏蓋が自動的にあきます。次にフィルム巻戻しノブを上に出出し、フィルムパトローネをフィルム室におさめ、巻戻しノブを元の位置に戻します。巻戻しノブが元の位置に戻らないときは、左右に少し回しながら押し込むと、楽にカチリと入ります。

※フィルムの出し入れは、直射日光をさけて行ないましょう。